


# Regulus

[www.regulus.cz](http://www.regulus.cz)

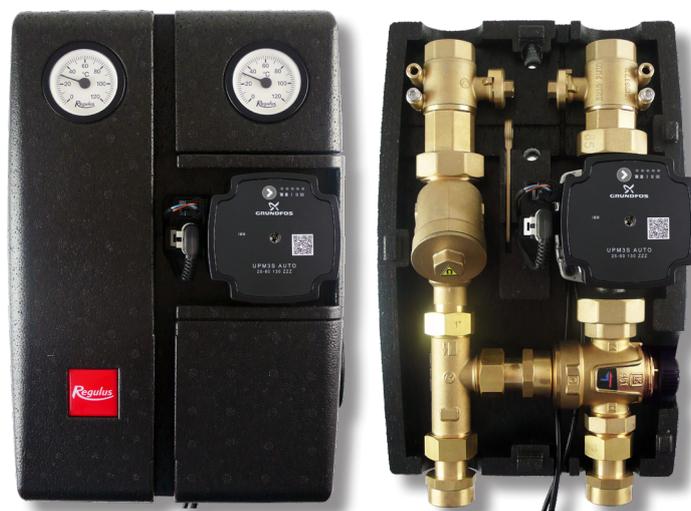

CSE2 TMV F G60 1F

Návod na instalaci a použití  
ČERPADLOVÁ SKUPINA CSE2 TMV F G60 1F

CZ

CSE2 TMV F G60 1F

# Obsah

1.	ÚVOD .....	3
2.	POPIS A PARAMETRY ČERPADLOVÉ SKUPINY .....	3
3.	KOMPONENTY ČERPADLOVÉ SKUPINY .....	4
3.1.	ČERPADLO GRUNDFOS UPM3 AUTO 25-60 .....	5
3.2.	SMĚŠOVACÍ VENTIL .....	8
3.3.	ZPĚTNÝ VENTIL .....	8
3.4.	FILTR S MAGNETEM .....	8
3.5.	KULOVÉ KOHOUTY .....	9
4.	SCHÉMA ZAPOJENÍ ČERPADLOVÉ SKUPINY .....	10
5.	MONTÁŽ ČERPADLOVÉ SKUPINY .....	12
6.	INSTALACE TEPLOTNÍCH ČIDEL .....	13
7.	VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ .....	15


## 1. ÚVOD

Dvoutrubková čerpadlová skupina CSE2 TMV F G60 1F je určena pro směřované otopné okruhy, především s podlahovým, stropním nebo stěnovým vytápěním. Zajišťuje průtok otopným systémem, směšuje na výstupní teplotu pomocí ručně nastavitelného termostatického směšovacího ventilu s rozsahem 25–45°C. Čerpadlová skupina obsahuje filtr s magnetem, takže je vhodná i pro starší systémy s ocelovým potrubím. Lze ji snadno připevnit na zeď nebo na rozdělovač pro více otopných okruhů.


## 2. POPIS A PARAMETRY ČERPADLOVÉ SKUPINY

Základní charakteristika	
Popis	<b>Dvoutrubková čerpadlová skupina se skládá z:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• čerpadla Grundfos UPM3 AUTO 25-60</li><li>• dvou kulových kohoutů s jímku pro umístění čidla</li><li>• zpětného ventilu</li><li>• filtru se sítkem a magnetem</li><li>• ručně nastavitelného termostatického směšovacího ventilu s rozsahem 25–45°C.</li><li>• teploměru a izolace</li></ul>
Pracovní kapalina	voda, nemrznoucí teplotonosná kapalina pro otopné systémy
Instalace	svisele na stěnu nebo na rozdělovač (rozteč 125 mm)
Připojení	4 x G 1" F
Objednací kód	<b>19487</b>

Parametry čerpadlové skupiny CSE2 TMV F G60 1F	
Pracovní teplota kapaliny	5 - 95 °C
Rozsah nastavitelných teplot	25–45 °C +/- 3 °C
Max. pracovní tlak	10 bar
Min. pracovní tlak	0,5 bar
Teplota okolí	5 - 40 °C
Max. relativní vlhkost	80% bez kondenzace
Napájení čerpadla	1 ~ 230 V, 50 - 60 Hz
Max. příkon čerpadlové skupiny	39 W
Min./max. proud do čerpadla	0,04/0,4 A
Kvs směšovacího ventilu	3,5 m <sup>3</sup> /h
Materiál izolace	EPP RG 60 g/l
Celkové rozměry	380 x 142 x 245 mm
Celková hmotnost	6,6 kg
Připojení	4 x G 1" F

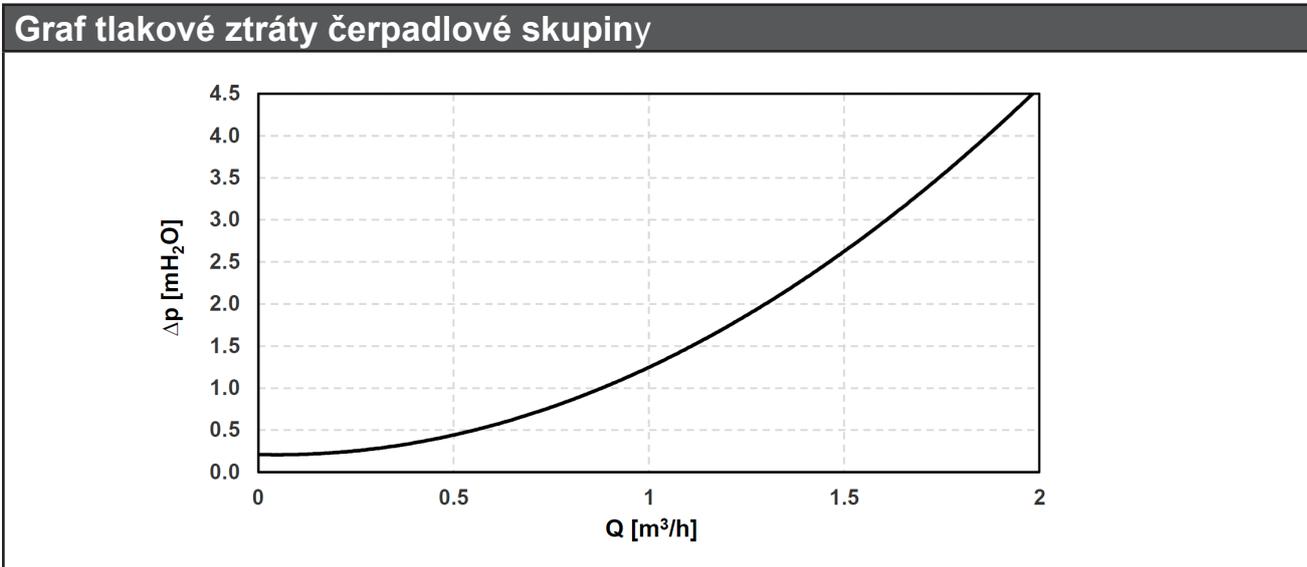


### 3. KOMPONENTY ČERPADLOVÉ SKUPINY

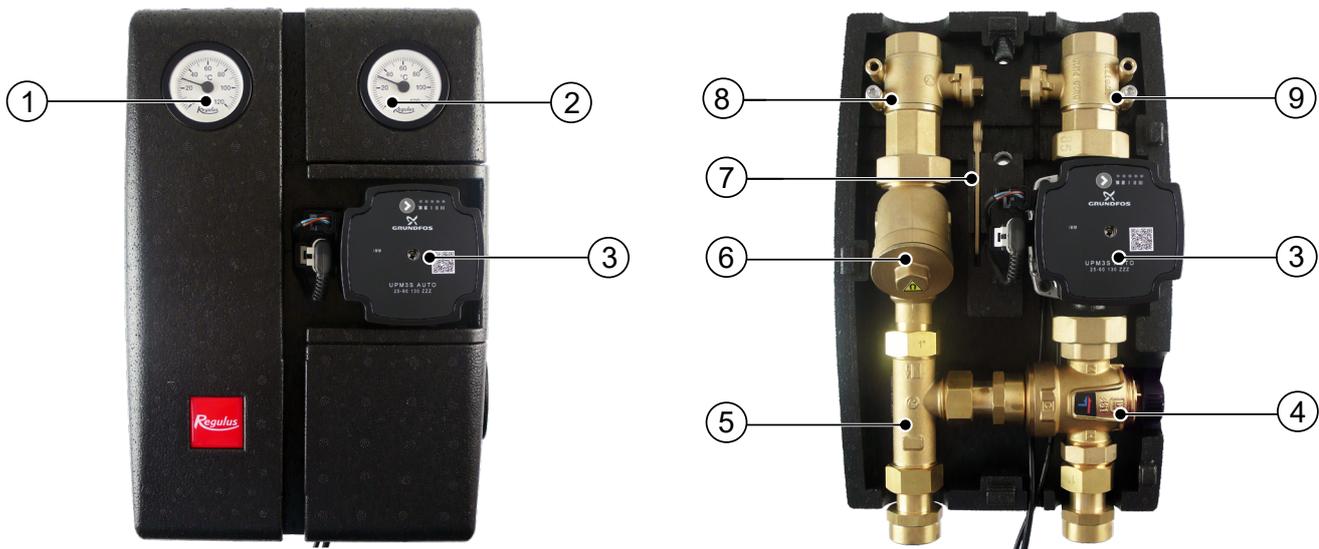

- 1 – Teploměr vratné vody z otopného okruhu
- 2 – Teploměr výstupní vody do otopného okruhu
- 3 – Oběhové čerpadlo Grundfos UPM3 AUTO 25-60
- 4 – Termostatický směšovací ventil TVMIX
- 5 – T kus se zpětným ventilem
- 6 – Filtr s magnetem
- 7 – Klíč k ovládnání kulových kohoutů
- 8 – Kulový kohout s jímkou pro teplotní čidlo (na vratném potrubí z otopného okruhu)
- 9 – Kulový kohout s jímkou pro teplotní čidlo (na výstupním potrubí do otopného okruhu)

### 3.1. ČERPADLO GRUNDFOS UPM3 AUTO 25-60 130 MM


Mokroběžné oběhové čerpadlo s připojením vnějším závitem G 6/4“.

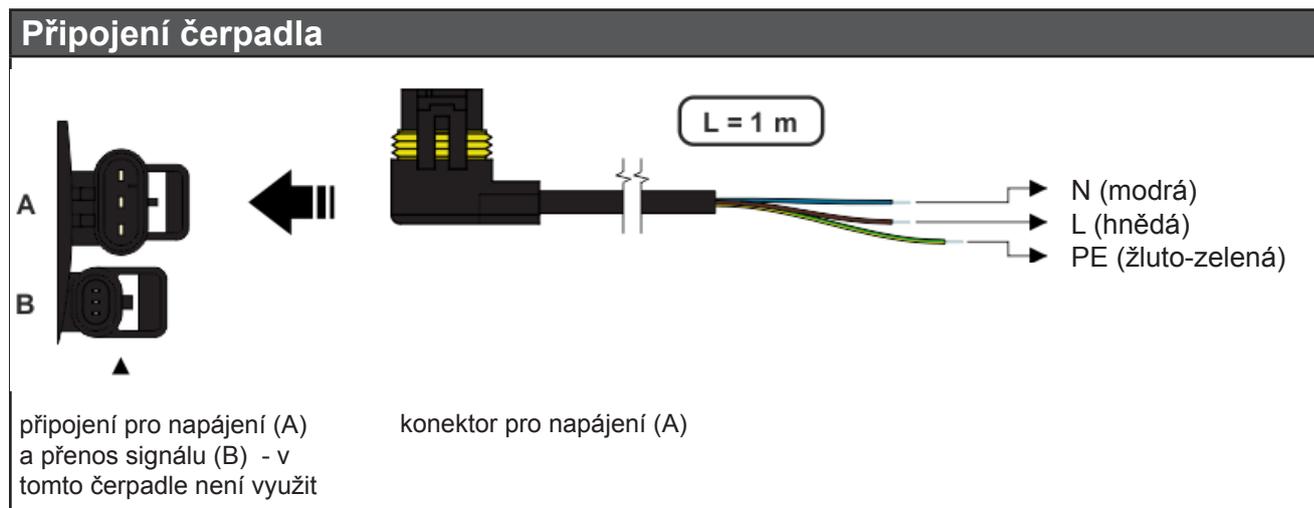


### Ovládání čerpadla

Oběhové čerpadlo může být řízeno volbou vhodného režimu a výkonové křivky.

### Výkonové křivky

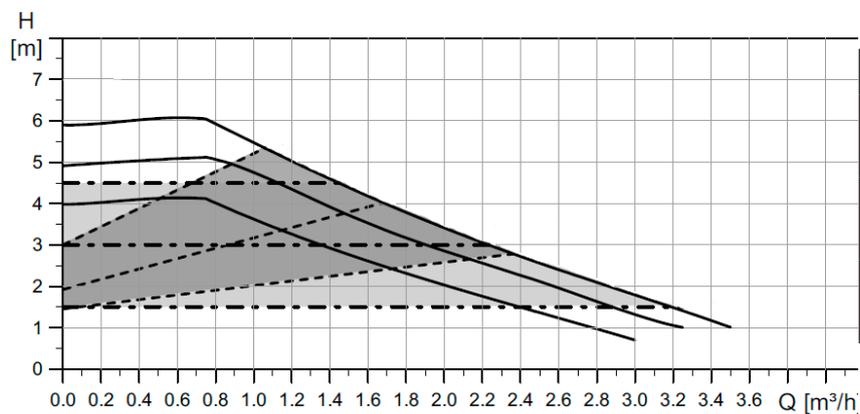

Typ linky	Režim
—————	Konstantní otáčky
- - - - -	Proporcionální tlak
- · - · -	Konstantní tlak

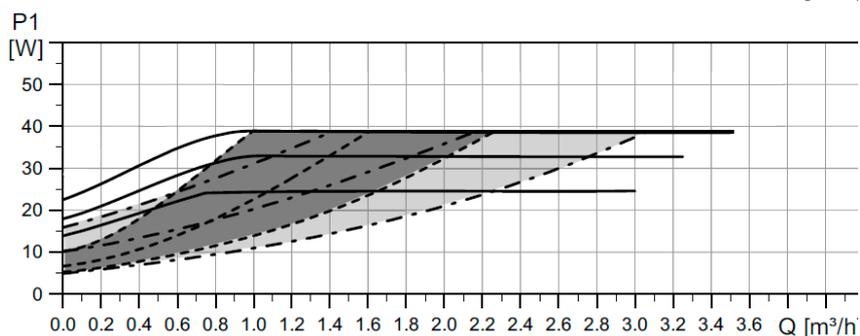

## Popis režimů řízení

### a) Proporcionální tlak

- Tento režim je vhodný pro použití u otopných systémů s radiátory pro snížení hluku vyvolaného prouděním kapaliny termostatickými ventily.
- Dopravní výška (tlak) se snižuje s klesajícím průtokem (rostoucí tlakovou ztrátou systému).
- Provozní bod čerpadla: leží na zvolené křivce proporcionálního tlaku v závislosti na aktuální tlakové ztrátě systému.

REŽIM ŘÍZENÍ		POPIS	
Proporcionální tlak	I	Nejnižší křivka proporcionálního tlaku	
	II	Střední křivka proporcionálního tlaku	
	III	Nejvyšší křivka proporcionálního tlaku	
	AUTO <sub>ADAPT</sub>	Automaticky reguluje výkon v rozsahu od nejvyšší k nejnižší křivce proporcionálního tlaku	

### b) Konstantní tlak

- Tento režim je vhodný pro použití u podlahového vytápění nebo u potrubí větších dimenzí. Je také vhodný pro všechny aplikace bez proměnlivé charakteristiky (např. čerpadla pro ohřev zásobníku nebo pro okruh s výměníkem).
- Dopravní výška (tlak) zůstává stejná v celém rozsahu průtoků (nemění se s tlakovou ztrátou systému).
- Provozní bod čerpadla: pohybuje se po zvolené křivce konstantního tlaku v závislosti na aktuální tlakové ztrátě systému.

REŽIM ŘÍZENÍ		POPIS	
Konstantní tlak	I	Nejnižší křivka konstantního tlaku	
	II	Střední křivka konstantního tlaku	
	III	Nejvyšší křivka konstantního tlaku	
	AUTO <sub>ADAPT</sub>	Automaticky reguluje výkon v rozsahu od nejvyšší k nejnižší křivce konstantního tlaku	

### c) Konstantní otáčky

- Tento režim je vhodný pro využití maximálního výkonu čerpadla nebo použití v systémech se stálým odporem, které vyžadují konstantní čerpací výkon.
- Dopravní výška (tlak) se zvyšuje s klesajícím průtokem (rostoucí tlakovou ztrátou systému).
- Provozní bod čerpadla: pohybuje se nahoru nebo dolů po zvolené křivce v závislosti na aktuální tlakové ztrátě systému.

REŽIM ŘÍZENÍ		Max. H (horní graf)	Max. P <sub>1</sub> (dolní graf)	
Konstantní otáčky	I	4 m	25 W	
	II	5 m	33 W	
	III	6 m	39 W	

## Zobrazení nastavení

	DISPLEJ	REŽIM ŘÍZENÍ	
	<b>zelená dioda BLIKÁ</b>	<b>INTERNÍ</b>	
1		Proporcionální tlak AUTO <sub>ADAPT</sub>	
2		Konstantní tlak AUTO <sub>ADAPT</sub>	
3		Proporcionální tlak	I
4			II
5			III
6		Konstantní tlak	I
7			II
8			III
9		Konstantní otáčky	I
10			II
11			III

**POZOR:** Diody mohou být otočeny o 90° či o 180° nebo mohou být zrcadlově převrácené. Záleží na konkrétním typu čerpadla.

Při provozu je zvolený režim indikován zelenými diodami a výkonový stupeň žlutými diodami.

### Přepínání nastavení

Provozní režimy lze přepínat pomocí vestavěného tlačítka. Přepínání režimů probíhá ve smyčce v pořadí dle tabulky.




### Zobrazení poruchy


DISPLEJ	PORUCHA
	Zablokované čerpadlo
	Nízké napájecí napětí
	Elektrická porucha

### 3.2. TERMOSTATICKÝ SMĚŠOVACÍ VENTIL

Termostatický směšovací ventil TVMIX udržuje výstupní teplotu na nastavené hodnotě v rozmezí 25 - 45°C +/- 3°C. Pro nastavení teploty otočte ovládacím knoflíkem tak, aby označení na knoflíku bylo proti značce na těle - viz obrázek níže.

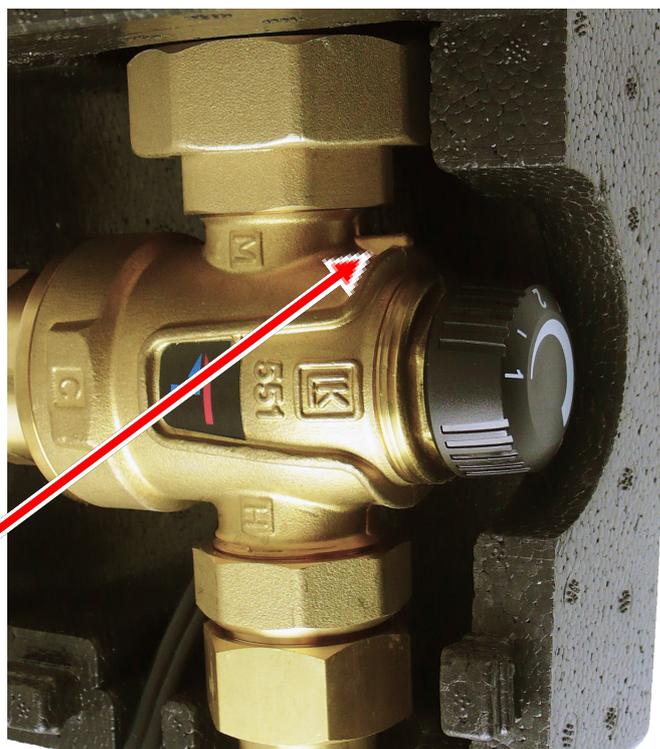

značka na těle

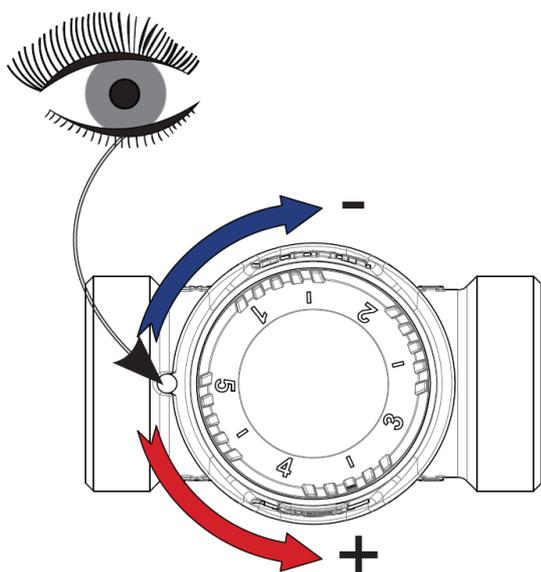

#### Orientační nastavení teploty na termostatickém směšovacím ventilu

Bod na ovládacím knoflíku	Výstupní teplota
1	25 °C
2	30 °C
3	35 °C
4	40 °C
max.	45 °C

### 3.3. ZPĚTNÝ VENTIL

Zpětný ventil umístěný za filtrem ve směru proudění zabraňuje přirozené cirkulaci v otopném okruhu.

### 3.4. FILTR S MAGNETEM

Filtr umístěný na vratném potrubí čerpadlové skupiny slouží k zachycení nečistot z otopné vody. Je tvořen mosazným tělem, vyjímatelným nerezovým sítkem zachycujícím hrubé nečistoty a mosazným víčkem s magnetem, který zachycuje magnetické nečistoty.


Filtr je nutné pravidelně kontrolovat a v případě potřeby čistit. Vypněte oběhové čerpadlo, uzavřete kulový kohout nad filtrem. Zpětný ventil uzavírá vstup vody pod filtrem. Víčko filtru odšroubujte, nerezové sítko vyjměte a důkladně propláchněte. Nečistoty zachycené na magnetu je nutné otřít a následně filtr opět sestavit nasazením sítko, zašroubováním a utažením víčka.

### 3.5. KULOVÉ KOHOUTY

Kulové kohouty slouží k oddělení čerpadlové skupiny od otopného okruhu. Při servisu (včetně čištění filtru) tak není třeba vypouštět kapalinu z otopného okruhu. Pro větší pevnost hydraulické části čerpadlové skupiny jsou připevněny k upevňovacímu zadnímu plechu.


Kulové kohouty jsou ovládány pákou, která je umístěna v izolaci čerpadlové skupiny. Otáčením páky o 90° se kohout uzavírá nebo otevírá. Stav kohoutu zobrazuje ryska na ovládacím šestihranu kohoutu. Pro přístup ke kohoutu je nutné sejmout přední část izolace. To vylučuje nechtěné uzavření systému nepovolanou osobou.

**POLOHA OTEVŘENO**

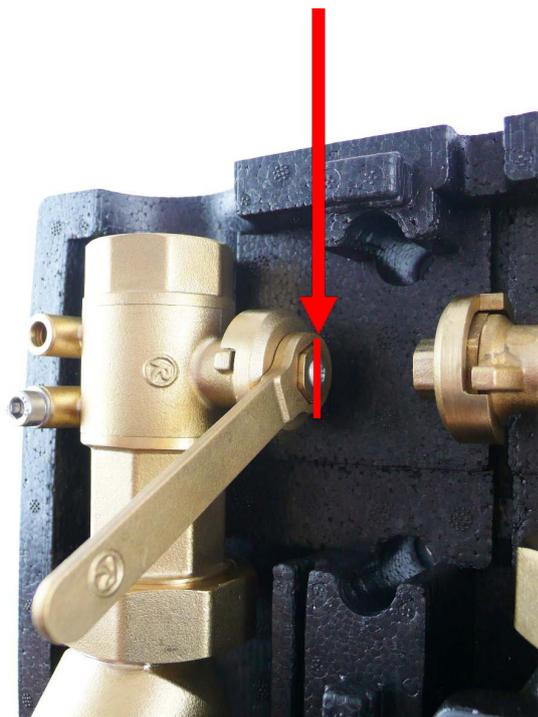

**ryska rovnoběžně se směrem proudění**

**POLOHA ZAVŘENO**

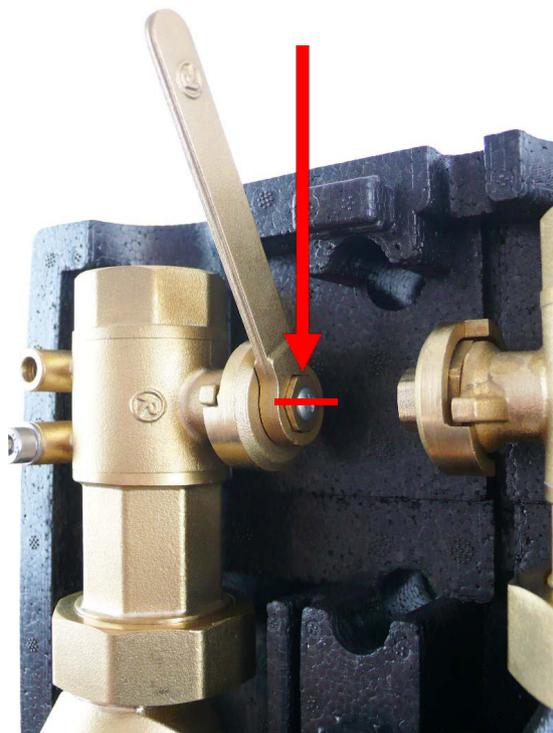


**ryska kolmo na směr proudění**

## 4. PŘÍKLADY ZAPOJENÍ ČERPADLOVÉ SKUPINY

### 4.1. Příklad zapojení s tepelným čerpadlem a nádrží HSK

#### LEGENDA

- 1 – Tepelné čerpadlo Regulus (RTC, CTC)
  - 2 – Expanzní nádrž ÚT
  - 3 – Akumulační nádrž Regulus HSK 350 K P-B
  - 4 – Rozdělovač/sběrač HV 60/125-2
  - 5 – Čerpadlová skupina ÚT2 – CSE2 TMV**
  - 6 – Čerpadlová skupina ÚT1 – CSE2
  - 7 – Čerpadlová skupina cirkulace TV – CSE TMIX ZV
  - 8 – Pojistná sada k ohřívací
  - 9 – Expanzní nádrž TV
  - 10 – Vnitřní jednotka RegulusBOX
- SV – Studená voda  
 TV – Teplá voda  
 CV – Cirkulace TV  
 ÚT – Ústřední vytápění (otopná soustava)
- KK – Kulový kohout  
 ZV – Zpětný ventil  
 AOV – Automatický odvzdušňovací ventil  
 PTR – Teplotní a tlakový PTR ventil  
 REDV – Redukční ventil (volitelné)  
 VK – Vypouštěcí kohout  
 SVE – Servisní ventil expanzní nádrže  
 PV-ÚT – Pojistný ventil ÚT  
 MFB – Filterball s magnetem

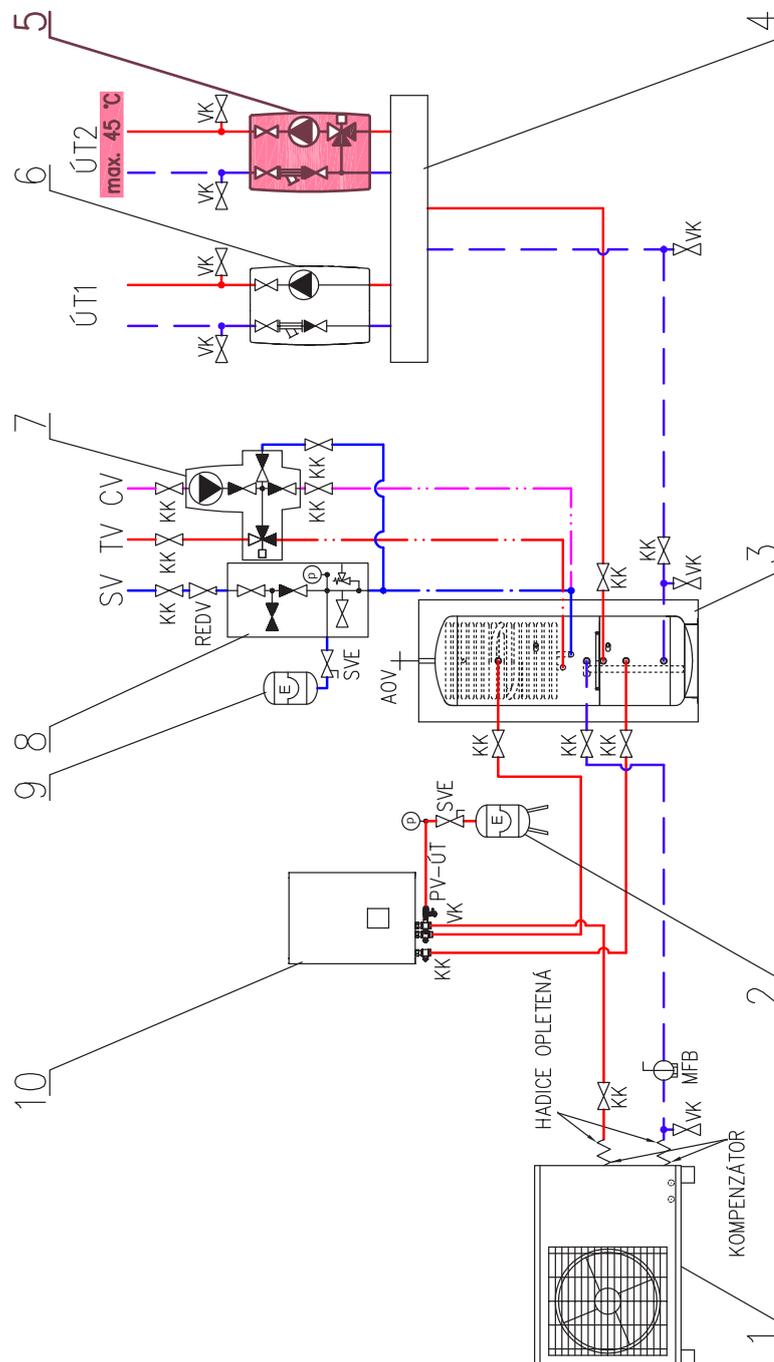

## 4.2. Příklad zapojení s plynovým kotlem a zásobníkem TV

### LEGENDA

- 1 – Rozdělovač/sběrač HV 60/125-2
- 2 – Hydraulický vyrovnávač dynamických tlaků
- 3 – Expanzní nádoba ÚT
- 4 – Zásobníkový ohříváč TV (např. NBC 170 HP)
- 5 – Expanzní nádoba TV
- 6 – Pojistná sada k ohříváči
- 7 – Čerpadlová skupina cirkulace TV – CSE TV ZV
- 8 – Kotel (zemní plyn, elektro ...)
- 9 – Čerpadlová skupina ÚT1 – CSE2 TMV**
- 10 – Čerpadlová skupina ÚT1 – CSE2

SV – Studená voda

TV – Teplá voda

CV – Cirkulace TV

ÚT – Ústřední vytápění (otopná soustava)

KK – Kulový kohout

ZV – Zpětný ventil

AOV – Automatický odvzdušňovací ventili

PTR – Teplotní a tlakový PTR ventil


REDV – Redukční ventil (volitelně)

VK – Vypouštěcí kohout

SVE – Servisní ventil expanzní nádoby


PV-ÚT – Pojistný ventil ÚT

MFB – Filterball s magnetem

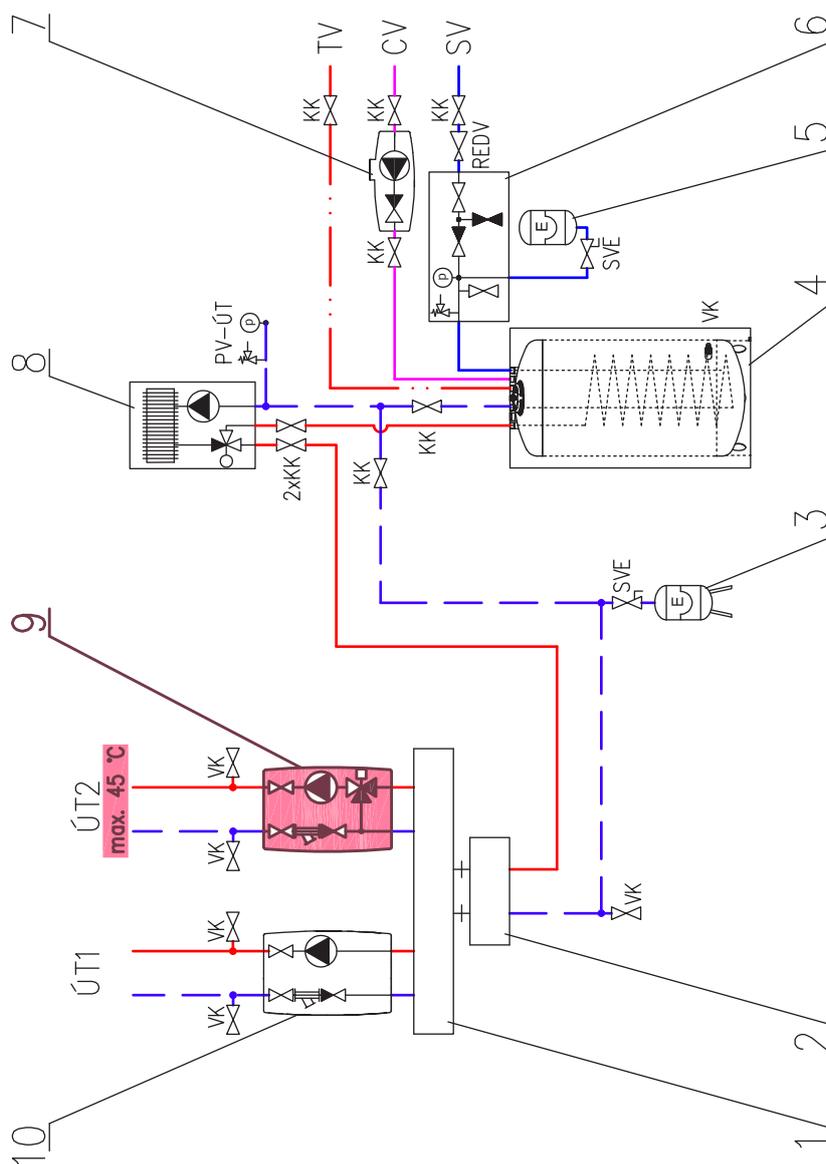

## 5. MONTÁŽ ČERPADLOVÉ SKUPINY

Čerpadlová skupina je určena k montáži na stěnu nebo rozdělovač s roztečí hrdel 125 mm. V zadním dílu izolace jsou dva montážní otvory pro uchycení plechu na stěnu. Rozteč montážních otvorů je 80 mm.

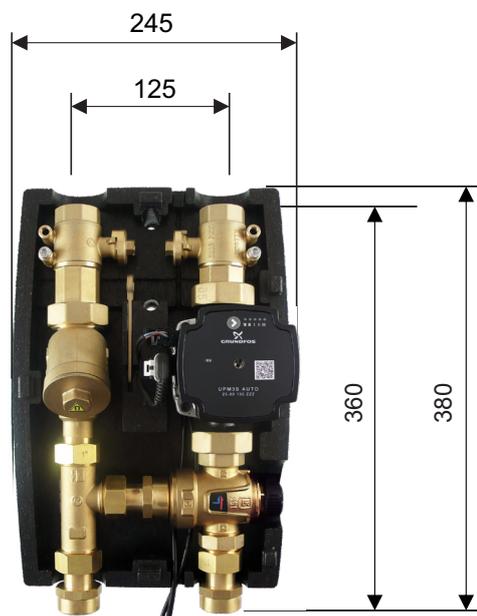

Stavební rozměry jsou uvedeny na obrázku.

Součástí dodávky je montážní sada, pomocí které se čerpadlová skupina připevní na určené místo. Montážní sada obsahuje:

Vrut 5x50, půlkulatá hlava	2 ks
Podložka 6,4 nerez DIN 9021/A2	2 ks
Hmoždinka pr. 8 TX	2 ks



### Povolené a zakázané polohy čerpadlové skupiny


#### Povolené polohy



#### Podmíněně povolené polohy (Možno použít v případě náhrady filtru za vkládací kus kód 19017)




#### Zakázané polohy

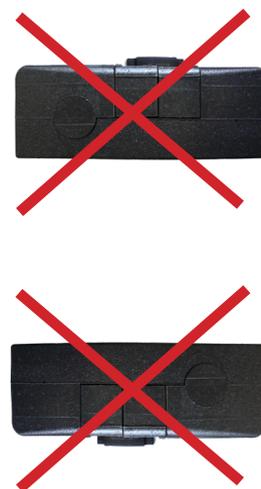


## 6. INSTALACE TEPLOTNÍCH ČIDEL

Těla kulových kohoutů jsou opatřena jímkou pro teplotní čidlo, kam je možné čidlo vsunout a zajistit stavěcím šroubem proti vytažení. Na horní a spodní straně izolace se nachází průchody, kterými se kabely provlečou, a následně je nutné odříznout nožem z předního dílu izolace příslušnou část zámku průchodu, aby byly vystupující kabely pevně obepnuty zámekem.
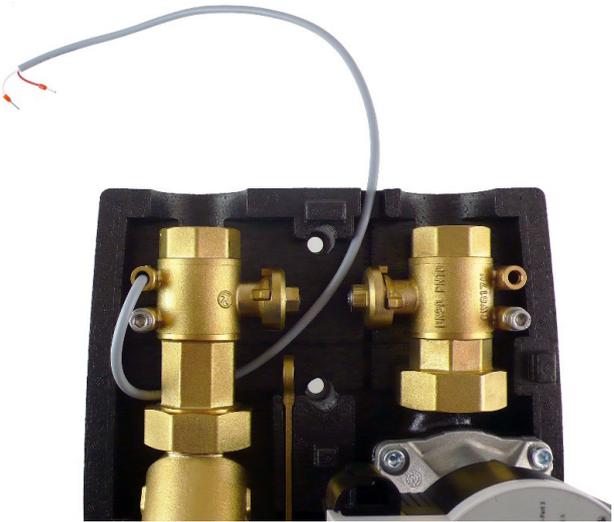
<p><b>1.</b> Umístění teplotního čidla</p>	
<p><b>2.</b> Pojištění teplotního čidla stavěcím šroubem</p>	
<p><b>3.</b> Protážení kabelu čidla prolisem v izolaci</p>	

**4.**  
Oříznutí zámku kabelového průchodu

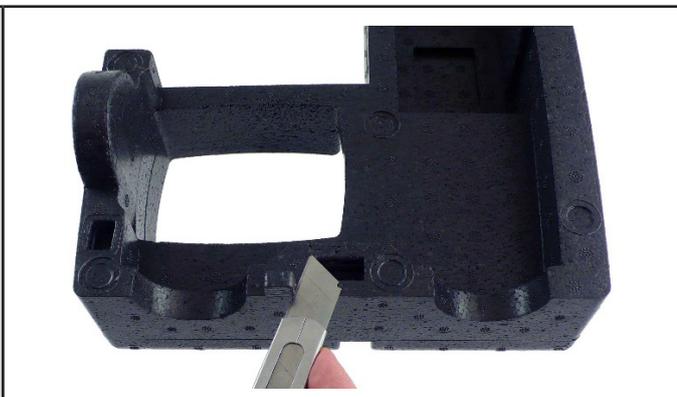

**5.**  
Nainstalovaná čidla



## 7. VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

K čerpadlové skupině je možné přikoupit volitelné příslušenství:

**A – kus vkládací místo filtru pro CSE2**  
Objednací kód 19017



Povolte převlečnou matici nad filtrem a pod filtrem.



Vymontujte filtr a namontujte místo něj vkládací kus 19017.



**B – kulový kohout s vyp. ventilem 1“ Fu/F**  
**Objednací kód 17415**  
**a šroubení 1“ Fu/M včetně těsnění**  
**Objednací kód 15695**



Vymontujte obě přípojovací šroubení.



Místo nich namontujte šroubení 15695 a na něj kulový kohout s vypouštěcím ventilem 17415.




**C – šroubení 1“ Fu/M prodloužené se zpětným ventilem včetně těsnění**  
(na vratné potrubí čerpadlové skupiny CSE2)

**Objednací kód 18653**

**a šroubení 1“ Fu/M prodloužené včetně těsnění**  
(na přívodní potrubí čerpadlové skupiny CSE2)

**Objednací kód 18797**

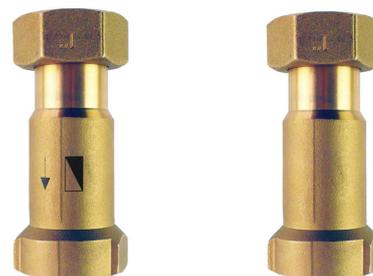

Vymontujte obě připojovací šroubení.



Na vratné potrubí namontujte prodloužené šroubení se zpětným ventilem 18653.



Na přívodní potrubí namontujte prodloužené šroubení 18797.



**D – šroubení pro připojení CSE2 na 5/4“ rozdělovač - 1“x5/4“ Fu/F.  
Objednací kód 17920**



Vymontujte obě připojovací šroubení.



Místo původních šroubení namontujte šroubení 17920 , určené pro montáž k rozdělovači.





